


HANDLEIDING

ICOON	BETEKENIS	ICOON	BETEKENIS
	Auto		Snelheid van de ventilatie
	Afkoeling		Richting van de luchtstroom
	Ontvochtiging		Uitschakeltimer
	Ventilatie		Opstart timer
	Verwarming		Slaapmodus
	Uur		Niet gebruikt

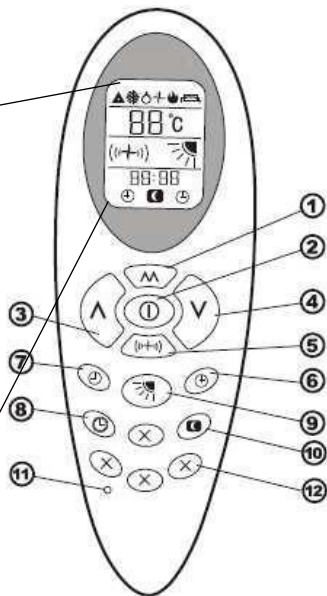

Service? service.nl@algeco.com

algeco
www.algeco.nl

- MODUS** knop: Kies de modus van het apparaat (Ventilatie / verwarming/ afkoeling)
- AAN / UIT** knop
- VERHOOG** knop : verhoog de temperatuur of het uur
- VERLAAG** knop : verlaag de temperatuur of het uur
- SNELHEID** van de ventilatie knop
- OPSTART TIMER** knop
- UITSCHAKEL TIMER** knop
- UURINSTELLING** knop: pas hiermee het uur aan
- LUCHTSTROMING** knop : regel de blaasrichting van de luchtstroom
- SLAAP** knop: de temperatuur zal automatisch geregeld worden volgens de herkende patronen
- RESET** knop
- Reserve knop: niet in gebruik

Ventilatie / verwarming / afkoeling / ontvochtiging

1

Klik op de **AAN/UIT** (2) knop om het apparaat aan te zetten. Het apparaat zal opstarten in de laatst onthouden modus (ventilatie, verwarming, afkoeling of ontvochtiging).

2

Klik op de **MODUS** (1) knop om uw keuze te maken tussen de verschillende modi van het apparaat. U heeft de keuze uit: ventilatie , verwarmen , afkoelen of ontvochtigen . Blijf drukken op deze knop tot u het respectievelijke icoon op uw LCD scherm ziet verschijnen.

3

Druk op de **VERHOOG** (3) of **VERLAAG** (4) knop om de temperatuur te regelen.

4

Druk op de **SNELHEID** (5) knop om de snelheid van de ventilatie aan te passen naar: LAAG, MIDDEN, HOOG of AUTOMATISCH (knipperend). Indien u voor het laatste kiest zal de snelheid van de ventilatie zich aanpassen aan de verschillende temperaturen in de ruimte en de instellingen.

5

Druk op de **AAN/UIT** knop om het apparaat uit te zetten. Bij het volgende gebruik zal het apparaat opnieuw opstarten in de ventilatie modus.

Slaap/ auto modus

1

Klik op de **AAN/UIT** (2) knop om het apparaat aan te zetten. Het apparaat zal opstarten in de laatst onthouden modus.

2

Klik op de **MODUS** (1) knop om uw keuze te maken tussen, afkoelen, verwarmen of automatisch. Vanaf nu gaat het apparaat in deze modus.

3

Druk op de **VERHOOG** (3) of **VERLAAG** (4) knop om de temperatuur te regelen.

4

Druk op de **SLAAP**(5) knop tot het symbool op het LCD scherm verschijnt. Om deze modus te deactiveren klikt u nogmaals op de SLAAP knop.

5

In slaapmodus blijft het apparaat wel steeds in een lage ruststand ventileren.

Instellen van de timer (opstart en stop)

1

Voor het instellen van de opstart timer dient het apparaat **UIT TE STAAN**. Voor het instellen van de uitschakeltimer zet u het apparaat **AAN**.

2

Voor het instellen van de timer klikt u de **OPSTART TIMER** (6) knop. Vervolgens kiest u de gewenste opstart tijd volgens stap 5. gevolgd door stap 3.

3

Druk op de **VERHOOG** (3) of **VERLAAG** (4) knop om de temperatuur te regelen.

4

Druk op de **SNELHEID** (5) knop om de snelheid van de ventilatie aan te passen naar: LAAG, MIDDEN, HOOG of AUTOMATISCH (knipperend). Indien u voor het laatste kiest zal de snelheid van de ventilatie zich aanpassen aan de verschillende temperaturen in de ruimte en de instellingen.

5

Druk op de **UITSCHAKELTIMER** (7) knop om het gewenste uur van uitschakelen te kiezen: knop 3 voor de uren en 4 voor de minuten. Het apparaat schakelt op het gekozen uur uit. Indien u opnieuw op deze knop drukt alvorens het apparaat uitgeschakeld werd zal deze instelling geannuleerd worden.

4-in-1 inverter

AIRCONDITIONING, VERWARMEN
Licht ventileren en ontvochtigen

Belangrijke informatie

- Laat op **koude dagen** de inverter **aanstaan** om bevrozing te voorkomen
- Het apparaat schakelt zichzelf soms een **half uur** uit. Voornamelijk tijdens het net **aanzetten**. Dit is ter voorkoming van problemen in het apparaat.
- Houd het apparaat stofvrij aan de bovenkant
- Zet het ventilatieschuifje open om frisse lucht toe te laten (maximaal 20m3 per uur)
- Neem bij storing contact op met onze service afdeling via service.nl@algeco.com



Algeco B.V
Parallelweg 92
1948 NM Beverwijk
+31 (0)251 - 26 27 28
verhuur@algeco.com

Algeco B.V
Appelweg 14
4782 PX Moerdijk
+31 (0)800 - 485 0485
info.nl@algeco.com

www.algeco.nl

BELANGRIJKE INFORMATIE

Over de inverter:

- **Koelen, verwarmen**, licht ventileren en ontvochtigen
- Energiezuinige inverter met **energielabel A**
- **Stille** machine zowel naar binnen als naar buiten toe
- **Geïntegreerd filter** om de lucht te reinigen
- Makkelijk te bedienen. Handleiding is aanwezig
- Geen **buitenunit** nodig
- **EER** van 2,6

